



ІНСТРУКЦІЯ

Сенсорний програмований
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
для теплої підлоги



Програмований термостат ProfiTherm Touch призначений для використання в системах електрообігріву підлог.

ProfiTherm Touch може бути налаштований різними способами для Вашої зручності.

Функції, які можуть бути доступні в меню настройки, включають наступне:

- Можливість програмування щотижневого циклу, який має 6 періодів на кожний день
- Може бути обраний Ручний режим керування і програмування часу
- Функція обмеження температури підлоги
- Функція анти-замерзання
- Функція «Відпустка»
- Вибір датчика
- Налаштування часу
- Блокування

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220В / 230В

Макс. струм: 16 А

Потужність: 2 Вт

Клас захисту: IP 20

Температура навк. середовища: - 5..+ 50 °C

Матеріал корпусу: негорючий РС

ПІКТОГРАМИ:

Дні тижня

Блокування

Кімнатна температура

Температура підлоги

Установка температури

Вибір програми

Ручний режим

4ac

Програма «Відпустка»


Обігрів включений

Відображення 1-6 інтервалів таймера

Кнопка установки часу

Кнопка меню

Вкл/ викл

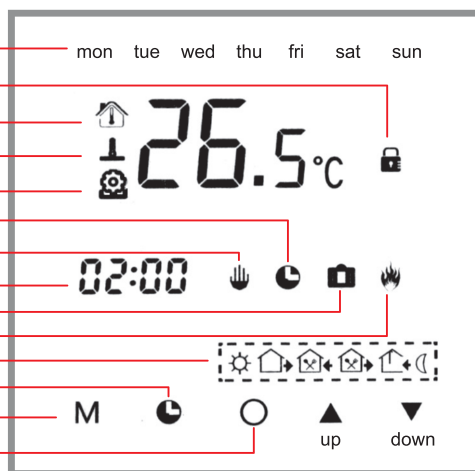

Експлуатація користувачем

1) Вкл. / Викл, натисніть кнопку «**0**».

2) Вибір режиму

Натисніть кнопку «**М**» для вибору автоматичного або ручного програмування моделі керування. Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб вибрати значення температури.

3) Відрегулюйте налаштування температури. Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб відрегулювати температури автоматичним режимом і тимчасовий режим.

4) Налаштування годинника

Натисніть кнопку ● і утримуйте протягом 3 сек. для того, щоб увійти в налаштування часу.

Натисніть кнопку ●, щоб увійти в налаштування установки хвилин, годин або дня тижня, і за допомогою кнопок ▲▼ задайте час.

5) Блокування. Натисніть кнопку ▼ і утримуйте протягом 3 сек., щоб вкл / викл блокування.

Програма «Відпустка»

Даний режим дозволяє перевизначити розклад з фіксованою температурою протягом декількох днів. Якщо Ви знаєте, що Ви будете їхати на деякий час, то встановіть нижчу температуру. Це допомагає економити енергію.

Натисніть ▲ на 3 секунди, щоб встановити або видалити режим «Відпустка».

Програмування керування по часу

Коли терморегулятор вимкнений, натисніть кнопку «**М**» і утримуйте протягом 3 сек, щоб почати цей режим.

Натисніть «**М**», щоб вибрати початком час або час для кожного періоду.

Натисніть ▲▼, щоб встановити час і температуру.

Параметри режиму програмування керування по часу, які встановлені за замовчуванням:

Кнопка	Період	Символи	Час	Установка	Температура	Установка
М 	будні дні	1	☀	06:00	▲ ▼ Період часу	20°C
		2	☀→	08:00		15°C
		3	☀←	11:30		15°C
		4	☀→	12:30		15°C
		5	☀←	17:30		22°C
		6	☾	22:00		15°C
	вихідні	7	☀	08:00		22°C
		8	☾	23:00		15°C

Розширені налаштування

Увага: Після завершення встановлення теплої підлоги і терморегулятора, для початкових налаштувань рекомендується запросити авторизованого фахівця.

Для входу в режим розширених налаштувань (коли терморегулятор вимкнений) натисніть і утримуйте кнопки ▲▼ одночасно.

Натисніть кнопку "М", щоб встановити № налаштування. Натисніть «▲» або «▼» для вибору параметрів.

№	Опис	За замовчуванням	Діапазон
00	Калібрування кімнатної температури	00	-10~10°C
01	Калібрування температури підлоги	00	-10~10°C
02	Режим датчика	00	00: Вбудований датчик 01: Датчик температури підлоги 02: Обидва датчика
03	Налаштування макс. температури	35°C	30~60°C
04	Налаштування мін. температури	5°C	5~15°C
05	Точність	1°C	0~10°C
06	Розпочати процедуру захисту від замерзання	00	00: так 01: ні
07	Встановити режим по дням тижня	00	00: 5/2 режим дня 01: 6/1 режим дня 02: 7 режим дня
08	Час затримки виходу	0	0~10 сек
09	Налаштування обмеження підлоги	35°C	5~60°C
10	Налаштування температури відпустки	10°C	5~20°C
11	Одиниці температури	0	00: °C 01: °F
12	Скидання на заводські установки	00	00: так 01: ні
13	Час при адаптивній функції	00	0-30 хв
14	Адаптивна функція	00	00: так 01: ні

Несправність датчика:

Er1: Вбудований датчик від'єднаний або коротке замикання.

Er2: Зовнішній датчик від'єднаний або коротке замикання.

Коли показує «Er1 / Er2», необхідно перевірити термостат, поки помилка не буде усунена.

Розміри: мм



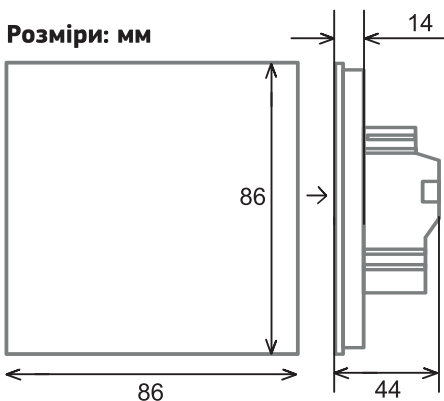


Схема підключення проводів

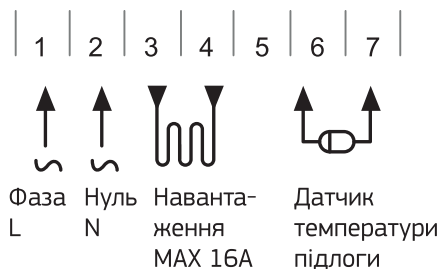

Послідовність установки

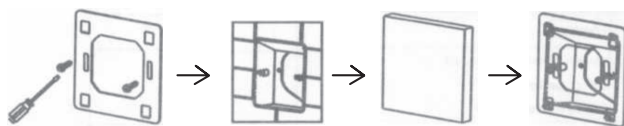

Встановити задню панель терморегулятора в підрозетник за допомогою викрутки. Після підключення проводів (див. малюнок), терморегулятор закріплюється на прикручену рамку-панель.

Увага: термостат, до якого підключається електричний пристрій обігріву підлоги, розрахований на навантаження не більше 3600 Вт.

Программируемый термостат ProfiTherm Touch предназначен для использования в системах электрообогрева полов.

ProfiTherm Touch может быть настроен разными способами для Вашего удобства.

Функции, которые могут быть доступны в меню настройки включают следующее:

- Возможность программирования еженедельного цикла, который имеет 6-периодов на каждый день
- Может быть выбран Ручной режим управления и программирования времени
- Функция ограничения температуры пола
- Функция анти-замерзания - Функция «Отпуск»
- Выбор датчика - Настройки времени - Функция блокировки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220В/230В

Макс. Ток: 16 А

Потребляемая мощность: 2 Вт

Класс защиты: IP 20

Температура окр. среды: - 5 ... + 50°C

Материал корпуса: негорючий PC

ПИКТОГРАММЫ:

Дни недели

Блокировка

Комнатная температура

Температура пола

Установка температуры

Установка программы

Ручной режим

Время

Программа «Отпуск»


Обогрев включен

Отображение 1-6 интервалов таймера

Кнопка установки времени

Кнопка меню

Вкл. / выкл.

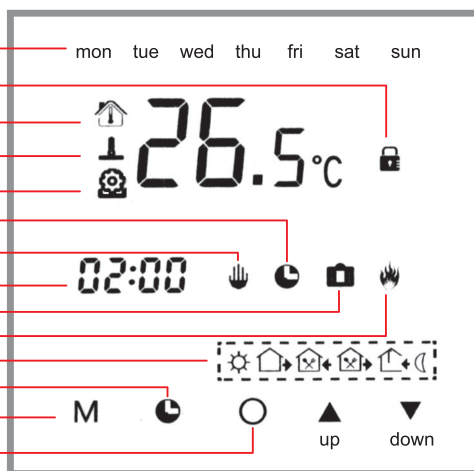

Эксплуатация пользователем

1) Вкл./выкл, нажмите кнопку «O».

2) Выбор режима

Нажмите кнопку «М» для выбора автоматического или ручного программирования модели управления, Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы выбрать значение температуры.

3) Отрегулируйте настройки температуры. Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы отрегулировать температуры автоматическим режимом и временный режим.

4) Настройка часов

Нажмите кнопку ● и удерживайте в течение 3 сек., для того чтобы войти в настройку времени.

Нажмите кнопку ●, чтобы войти в настройку установки минут, часов или дня недели, и при помощи кнопок ▲▼ задайте время.

5) Функция блокировки Нажмите кнопку ▼ и удерживайте в течение 3 сек., чтобы вкл/выкл блокировку.

Программа «Отпуск»

Данный режим позволяет переопределить расписание с фиксированной температурой в течение нескольких дней. Если Вы знаете, что будете ехать на некоторое время, установите более низкую температуру. Это помогает экономить энергию. Нажмите ▲ на 3 секунды, чтобы установить или удалить режим «Отпуск».

Программирование управления по времени

Когда терморегулятор выключен, нажмите кнопку «М» и удерживайте в течение 3 сек, чтобы начать данный режим.

Нажмите «М» чтобы выбрать начало время или время для каждого периода.

Нажмите ▲▼ чтобы установить время и температуру.

Параметры режима программирования управления по времени по умолчанию:

Кнопка	Период		Символы	Время	Установка	Температура	Установка
М 	будние дни	1	☀	06:00	▲ ▼ Период времени	20°C	▲ ▼
		2	☀→	08:00		15°C	
		3	☀←	11:30		15°C	
		4	☀→	12:30		15°C	
		5	☀←	17:30		22°C	
		6	☾	22:00		15°C	
	выходные	7	☀	08:00		22°C	
		8	☾	23:00		15°C	

Расширенные настройки

Внимание: После завершения установки теплого пола и терморегулятора, для первоначальных настроек рекомендуется пригласить авторизованного специалиста.

Для входа в режим расширенных настроек (когда терморегулятор выключен) нажмите и удерживайте кнопку ▲▼ одновременно.

Нажмите кнопку "M", чтобы установить серийный №. Нажмите «▲» или «▼» для выбора параметров.

№	Описание	По умолчанию	Диапазон
00	Калибровка комнатной температуры	00	-10~10°C
01	Калибровка температуры пола	00	-10~10°C
02	Режим датчика	00	00: Встроенный датчик 01: Датчик температуры пола 02: Оба датчика
03	Настройка макс. температуры	35°C	30~60°C
04	Настройка мин. температуры	5°C	5~15°C
05	Точность	1°C	0~10°C
06	Начать функцию защиты от замерзания в выключение питания	00	00: да 01: нет
07	Установить по дням недели	00	00: 5/2 режим дня 01: 6/1 режим дня 02: 7 режим дня
08	Время задержки выхода	0	0~10 сек
09	Настройка ограничения пола	35°C	5~60°C
10	Настройка температуры отпуска	10°C	5~20°C
11	Единицы температуры	0	00: °C 01: °F
12	Сброс на заводские установки	00	00: да 01: нет
13	Время при адаптивной функции	00	0-30 мин
14	Адаптивная функция	00	00: да 01: нет

Неисправность датчика:

Er1: Встроенный датчик отсоединен или короткое замыкание.

Er2: Внешний датчик отсоединен или короткое замыкание.

Когда показывает «Er1 / Er2» Ошибка, необходимо проверить термостат, пока ошибка не будет устранена.

Размеры: мм


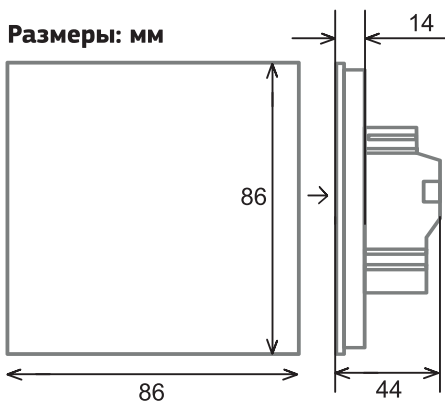


Схема подключения проводов



Последовательность установки



Установить заднюю панель терморегулятора в подрозетник при помощи отвертки. После подключения проводов (см. правый рисунок), терморегулятор закрепляется на прикрученную рамку-панель.

Внимание: термостат, к которому подключается электрическое устройство обогрева пола, рассчитан на нагрузку не более 3600 Вт.

Гарантійний сертифікат

Марка _____

Серійний № _____

Дата продажу _____

Підпис та печатка продавця _____

Гарантійний термін на терморегулятор Profitherm Touch – 2 роки. Просимо Вас перевірити правильність заповнення Гарантійного сертифікату та наявність печатки Продавця. Продавець залишає за собою право на скасування гарантії в разі недотримання „Умов гарантії”. Рекламачії подаються через Продавця товару.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише при наявності правильно заповненого Гарантійного сертифікату, в якому мають бути вказані модель (марка) виробу, серійний номер (якщо такий є), термін гарантійного обслуговування, дата продажу та печатка фірми-продавця або розрахункового документу (чеку), який підтверджує придбання товару.

2. Продавець зобов'язується забезпечити протягом гарантійного терміну безкоштовний ремонт та заміну елементів, що вийшли з ладу. У випадку відсутності необхідних для ремонту запчастин або комплектуючих, Продавець залишає за собою право замінити несправний пристрій або його складові аналогічними за умови, що це не приведе до погіршення експлуатаційних характеристик і зміни гарантійного терміну. Усі гарантійні терміни розраховуються з моменту продажу обладнання, про що свідчить відповідна відмітка у Гарантійному сертифікаті або розрахунковий документ (чек), який підтверджує купівлю обладнання.

3. Рекламачії подаються через Продавця, з описом обставин, які свідчать про несправність виробу. Факт наявності дефекту підтверджується актом, який складається за результатами обстеження виробу, що проводиться сервісним центром або уповноваженою на це компанією.

4. Виріб знімається з гарантії у випадку:

- порушення правил, норм та вимог виробника, викладених в Інструкції, при встановленні виробу та його експлуатації,
- при несанкціонованому порушенні конструкції чи схеми виробу, наявності механічних пошкоджень, стороннього втручання або спроби самостійного ремонту,
- пошкодження викликані стихією, пожежею або побутовими факторами,
- пошкодження викликані невідповідністю Державним стандартам на параметри живлення (220-230 В),
- пошкодження викликані потраплянням в середину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин чи комах,
- якщо самостійне встановлення додаткового обладнання призвело до виходу з ладу основного виробу,
- неоплати покупцем за товар в повному обсязі, якщо інше не передбачено договором.

У випадку наявності обставин, які зумовили зняття виробу з гарантії, ремонт та заміна елементів проводяться на платній основі.

Сервісний центр: ТОВ «Розумний Дім»

04073 м. Київ, пров. Куренівський, 17-і, т.: +38 067 549 55 32

www.rdim.ua

5 фактів про нас:

1

**Перевірений постачальник –
більше 10 років успішних проектів в Україні**

2

**Ми любимо та вміємо
добре працювати та добре заробляти**

3

**Постійно займаємось розвитком –
нові напрямки, нові продукти**

4

**Ми не продаємо лише товари,
ми допомагаємо розвивати бізнес**

5

**Завжди несемо гарантійні
зобов'язання**

Можливо, Вас зацікавлять наші системи



**СИСТЕМА
"ТЕПЛА ПІДЛОГА"**



**АНТИКРИГОВІ
СИСТЕМИ**



**СИСТЕМИ
СНІГОТАНЕННЯ**



**СУШКА
ДЛЯ РУШНИКІВ**



ОБІГРІВ ДЗЕРКАЛ



**СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
ВІД ПОТОПУ**



**БЛИСКАВКОЗАХИСТ
ЗАЗЕМЛЕННЯ**



**СИСТЕМИ ОБІГРІВУ
ДЛЯ ТВАРИН**

РОЗУМНИЙ ДІМ

04073 , м. Київ, пров. Куренівський, 17-і

044 503-06-06 ☎ 067 403-86-11

rdmarket.com.ua 🌐 rdim.ua